

MAGSSORY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводной
внешний аккумулятор
Magssory Pride Pro 10K

Модель: PBN022



magssory.com



Режимы работы светового индикатора состояния аккумуляторной батареи

- Заряд батареи 0-25%
- горит один белый индикатор
- Заряд батареи 25-50%
- горят два белых индикатора
- Заряд батареи 50-75%
- горят три белых индикатора
- Заряд батареи 75-100%
- горят четыре белых индикатора
- Режим беспроводной зарядки включен
- горит синий индикатор

Для просмотра уровня заряда батареи пауэрбанка нажмите боковую кнопку.

Примечание: кнопка проверки уровня заряда батареи не является кнопкой включения питания, внешний аккумулятор включается автоматически. Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.



Внимание!
Беспроводное зарядное устройство (далее БЗУ) поддерживает только устройства, совместимые со стандартом Qi2.
Для зарядки смартфонов рекомендуется использовать чехлы со встроенными магнитами MagSafe.
Перед зарядкой удалите все посторонние металлические предметы с корпуса устройства.
Не кладите кредитные карты на область беспроводной зарядки, чтобы не повредить их и не размагнитить.

Спецификация

Характеристики пауэрбанка PBN022:
Тип аккумуляторной батареи: литий-ионный
Емкость аккумуляторной батареи: 10000mAh, 3.85В, 38.5Втч
Номинальная емкость: 6000mAh (5В/2А)
USB-C Вход: 5В/3А, 9В/2.22А
USB-C Выход: 5В/2А, 9В/2.22А
Беспроводная зарядка: 15Вт Макс.
USB-C-Беспроводная зарядка (общая мощность): 10Вт Макс.
Рабочая температура: от 0°C до 45°C
Поддерживаемые стандарты: Qi2
Размеры: 102,70x14,3 мм
Масса: 190 г

Комплект поставки:

- Внешний аккумулятор (PBN022) - 1 шт.
- Нylonовый кабель USB-C - 1 шт.
- Мешочек из микрофибры - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Внимание!

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройств, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Примечание: рекомендуется использовать сертифицированные адаптеры питания мощностью не менее 30 Вт и кабеля Type-C.

magssory.com

video user guide




ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Руководство пользователя

Разрядка аккумуляторной батареи PBN022

Пауэрбанк автоматически начинает заряжать подключенное устройство, о чем свидетельствует соответствующая индикация на обоих устройствах.

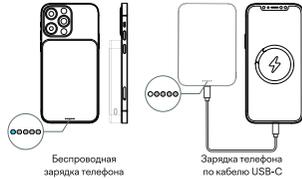

Зарядка аккумуляторной батареи PBN022

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.
Подсоедините один штекер кабеля USB-C к пауэрбанку, а второй к световому зарядному устройству (далее СЗУ), рекомендовано использовать СЗУ мощностью не менее 30Вт, в комплект поставки не входит) и подключите СЗУ в сеть. Время зарядки аккумуляторной батареи (далее АКБ) составляет в среднем 3,5 часа. Во время зарядки устройства активируются анимация световых индикаторов - мигают индикаторы соответствующие текущему уровню заряда АКБ. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. При зарядке пауэрбанка до 100% анимация прекращается и индикаторы белого цвета начинают гореть постоянно, после этого рекомендуется отсоединить пауэрбанк от СЗУ.



Примечание: после длительного хранения может потребоваться многократный заряд и разряд АКБ, чтобы достичь максимальной производительности.

Возможные неисправности и методы их устранения

Нет реакции на подключение пауэрбанка к другому устройству
- пауэрбанк разряжен, подключите его к сети электропитания для заряда АКБ;
- аккумуляторная батарея подключеном к пауэрбанку устройства полностью заряжена;
- параметры заряжаемого устройства несовместимы с параметрами пауэрбанка. Пожалуйста, проверьте параметры вашего устройства;
- пауэрбанк неправильно подключен к заряжаемому устройству;
- кабель и/или разъемы пауэрбанка повреждены или он имеет поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com.

Указания по эксплуатации

Пауэрбанк произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования пауэрбанком
Пауэрбанк следует использовать только по его прямому назначению. Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать устройство, а также вызывать короткое замыкание на его контактах.
Не допускается срезать, повреждать, модифицировать кабель USB-C, а также зажимать его или ставить на него тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.
Используйте только совместимые с вашим пауэрбанком зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца.
Для зарядки устройства не используйте поврежденные СЗУ, а также непорочно закрепленные на стене розетки.
Запрещается использовать пауэрбанк в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду.
Запрещается отключать устройство из розетки, вытаскивая вилку за шнур.
Избегайте перегрева и повреждения USB-кабеля.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство.
Запрещается использовать поврежденные или протекающие

аккумуляторные батареи. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
Не помещайте пауэрбанк на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
Пауэрбанк имеет наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5)°C.
Не допускайте падения устройства, а также значительных механических и силовых воздействий на устройство, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства.
Обращайте внимание на маркировку на устройстве, чтобы обеспечить правильное использование.
Протрите штекер USB-кабеля и корпус устройства чистой сухой ветошью, если они загрязнились.
Храните устройство при температуре от 0°C до 40°C с уровнем заряда АКБ - 60%.

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкции изготовителя АКБ. Запрещается утилизировать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.
Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право изменять устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

Меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте.
Избегайте попадания устройства в морскую воду и минеральные вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.
Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.
Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства в воздействию пыли и влаги.
Гарантия будет утрата, если внутри устройства будет обнаружена

жидкость.
В случае попадания устройства в воду высушите его.
Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства.
Ознакомьтесь со всеми предостережениями, ограничивающими использование пауэрбанков в определенных местах. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com.

Условия транспортировки, хранения и утилизации
Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25°C до плюс 35°C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.
Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов. Сброс и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.
Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройств.

Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании www.magssory.com