

MAGSSORY


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обложка для паспорта
Magssory Ultima Geo
Passport Cover

Модель: ACL007




magssory.com

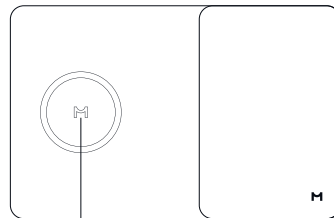

Область беспроводной зарядки

Кнопка
«Вкл./Выкл.»

Светодиодный
индикатор

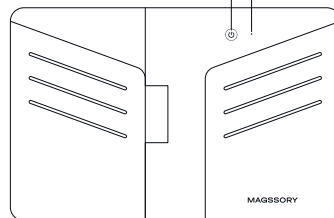

Примечание: Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов нашей модели.

Спецификация

Характеристики обложки для паспорта
Тип аккумуляторной батареи: литий-ионный
Емкость аккумуляторной батареи: 150mAh, 3.7В
Вход: 2.5 Вт макс.
Размеры: 143x108x15 мм
Масса: 115 г

Характеристики ручки
Совместимые типы стержней: Pentelес (98 мм),
Del SW9 (99 мм), PLOT RFNS-GG-F (98 мм)
Размеры: 140x11x9,5 мм
Масса: 20 г


Комплект поставки
Обложка для паспорта - 1 шт;
Ручка - 1 шт;
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Настройка геолокации для iPhone

Совместимость
Обложка для паспорта Magssory совместима только с iPhone 12 и более поздними моделями, работающими под управлением iOS 14.5 или новее, при включенной двухфакторной аутентификации.

1. Включите двухфакторную аутентификацию на iPhone. Перейдите в «Настройки» > Ваше имя > «Вход и безопасность». Нажмите «Включить двухфакторную аутентификацию», затем нажмите «Продолжить» и следуйте инструкциям на экране. На Mac: Откройте меню Apple > «Системные настройки» (или «Системные параметры»), затем нажмите на свое имя (или Apple ID). Выберите «Пароль и безопасность». Рядом с «Двухфакторная аутентификация» нажмите «Включить» и следуйте инструкциям на экране.

Через веб-интерфейс: Перейдите на сайт appleid.apple.com, войдите в систему, используя Apple ID, ответьте на контрольные вопросы, затем нажмите «Продолжить». При появлении запроса на обновление безопасности учетной записи нажмите «Обновить».



2. Включите функцию «Найти iPhone»
А. Откройте «Настройки».
Б. Нажмите на свое имя, затем выберите «Локатор».
В. Выберите «Найти iPhone» и включите эту функцию.

3. Включите Bluetooth

4. Подключитесь к сети Wi-Fi или мобильной сети

5. Включите службы геолокации
Откройте «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации» > включите Службы геолокации.

Начало работы

Включение питания

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» один раз, чтобы включить обложку Magssory Ultima Geo Passport Cover – раздастся звуковой сигнал, подтверждающий включение.

Выключение питания

Для выключения дважды коротко нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», затем нажмите и удерживайте ее не менее 5 секунд. Двойной звуковой сигнал подтвердит, что устройство выключено. (Когда устройство выключено, его невозможно обнаружить в приложении «Локатор».) Если обложка не была сопряжена в течение 10 минут, прозвучит сигнал, и она автоматически выключится. Включите устройство снова для продолжения сопряжения.

Сброс до заводских настроек

Коротко нажмите кнопку питания 5 раз, при этом на 5-й раз необходимо зажать и удерживать кнопку не менее 3 секунд до звукового сигнала. После этого сброс будет завершен.



Приложение «Найти»

Сопрежение обложки Magssory Ultima Geo Passport Cover

Убедитесь, что ваш iPhone настроен (см. «Настройка iPhone») и обложка включена. Откройте приложение «Камера», отсканируйте QR-код, нажмите кнопку



«Локатор» в интерфейсе камеры и следуйте инструкциям на экране, или откройте приложение «Локатор» вручную.

Перейдите во вкладку «Вещи», нажмите «+» и нажмите «Другая вещь» (iPhone начнет поиск обложки). Когда устройство будет обнаружено, нажмите «Подключить».

Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать имя и зарегистрировать устройство в Apple ID. Убедитесь, что обложка отображается в списке предметов. Если нет, забудьте устройство, выполните сброс настроек (см. «Сброс до заводских настроек») и повторите подключение. Важно: Не выходите из приложения «Локатор» во время сопряжения.



Поиск обложки Magssory Ultima Geo Passport Cover

Поиск через карту

Откройте приложение «Локатор».

Перейдите во вкладку «Вещи».

Выберите обложку в списке предметов.

Нажмите «Маршрут», чтобы открыть её местоположение в «Картах».


Воспроизведение звукового сигнала

Откройте приложение «Локатор».

Перейдите во вкладку «Вещи».

Выберите обложку в списке и нажмите «Воспроизвести звук».

«Звуковой сигнал» будет воспроизводиться только при подключении iPhone к сети и нахождении устройства в зоне прямой видимости Bluetooth (с 30 м).



Настройка уведомлений при потере

Если ваша обложка для паспорта находится вне зоны действия Bluetooth вашего iPhone в течение определенного времени, вы получите уведомление о её потере. Если ранее было задано имя, оно отобразится в уведомлении, в противном случае будет показано Magssory Ultima Geo Passport Cover.

1. Откройте приложение «Локатор».

2. Перейдите во вкладку «Вещи».

magssory.com

video user guide



видеоинструкция

Руководство пользователя



3. Выберите обложку и прокрутите вниз.
4. В разделе «Уведомления» выберите «Уведомлять, когда оставлено» и включите функцию.
Режим потери
1. Откройте приложение «Локатор».
2. Перейдите во вкладку «Вещи».
3. Выберите обложку и прокрутите вниз.
4. В разделе «Пропавшая вещь» нажмите «Показать контактные данные», затем «Продолжить».
5. Введите номер телефона или email для связи с найденным устройством, затем нажмите «Продолжить».
6. Убедитесь, что переключатель «Уведомление о находке» включен, и нажмите «Показать данные».

Изменение имени обложки Magssory Ultima Geo Passport Cover

1. Откройте приложение «Локатор» и перейдите во вкладку «Вещи».
2. Выберите обложку для паспорта в списке предметов.
3. Прокрутите вниз и нажмите «Изменить имя и эмодзи».
4. Выберите имя из предложенного списка или нажмите «Настроить новое имя».
5. Если выбрано «Настраиваемое имя», введите желаемое имя и выберите эмодзи.
6. Нажмите «Готово».

Удаление обложки Magssory Ultima Geo Passport Cover

Удаление обложки для паспорта из вашей учетной записи Apple ID позволит другому пользователю активировать и использовать её.

1. Убедитесь, что обложка подключена к вашему iPhone.
2. Откройте приложение «Локатор».
3. Во вкладке «Вещи» выберите обложку для паспорта.
4. Нажмите «Удалить вещь», затем «Удалить» и подтвердите действие. Выполните сброс до заводских настроек, если обложка не обнаруживается при поиске в процессе добавления нового устройства. (см. раздел «Начало работы» > «Сброс к заводским настройкам»).

Оповещение о нежелательном отслеживании

Если ваша обложка для паспорта окажется далеко от Вашего iPhone и будет перемещаться вместе с другим пользователем устройства Apple в течение определенного времени, этот человек получит уведомление о возможном отслеживании.



Зарядка обложки Magssory Ultima Geo Passport Cover

Заряжайте обложку с помощью зарядного устройства MagSafe или любого зарядного устройства с технологией Qi (зарядное устройство не входит в комплект). Во время зарядки индикатор будет мигать белым светом. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестанет мигать и загорится белым. Рекомендуется полностью заряжать обложку каждые 3 недели.

Сеть Apple Find My обеспечивает удобный и безопасный способ поиска совместимых персональных устройств с помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, Mac или приложения «Поиск предметов» на Apple Watch. Для использования Apple Find My для поиска этого устройства рекомендуется последняя версия iOS, iPadOS или macOS. Для работы приложения «Поиск предметов» на Apple Watch требуется последняя версия watchOS. Использование значка Works with Apple Find My означает, что продукт был разработан специально для работы с указанной технологией и сертифицирован производителем для соответствия требованиям сети Apple Find My. Apple не несет ответственности за работу данного устройства, его использование или соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS и watchOS являются товарными знаками Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Указания по эксплуатации

Обложка для паспорта произведена и предназначена для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство без угрозы безопасности людей и материальных ценностей и сохранить его в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования обложкой для паспорта

Используйте только совместимые с вашей обложкой беспроводные зарядные устройства (далее БЗУ). Использование любых других комплектов, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца. Для зарядки устройства не используйте поврежденные БЗУ, а также непровочно закрепленные на стене розетки.

Храните устройство при температуре от 0°C до +40°C с уровнем заряда аккумулятора (далее АКБ) - 60%. Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре. **Примечание:** изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство аккумуляторами, имеющими характеристики, отличные от указанных.

Меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте. Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой. Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства, а также выводу из строя электронных схем. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стоимость устройства за воздействие пыли и влаги. Гарантия будет утрачена, если внутри устройства будет обнаружена жидкость.

В случае попадания устройства в воду высушите его. Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com.

Возможные неисправности и методы их устранения

Нет реакции на нажатие кнопки включения/выключения питания
- аккумуляторная батарея разряжена, зарядите ее от беспроводного зарядного устройства;
- устройство повреждено и/или имеет поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com.

Не получается добавить устройство в приложение «Локатор»
- устройство выключено, включите питание;
- устройство связано с другой учетной записью Apple ID, выполните сброс обложки до заводских настроек.

Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до +35°C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов. Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании www.magssory.com