

MAGSSORY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводной
внешний аккумулятор
Magssory Core 10K

Модель: PBN013

magssory.com



Режимы работы светодиодного индикатора состояния аккумуляторной батареи
Уровень заряда аккумулятора отображается светодиодными индикаторами после короткого нажатия кнопки.

● ● ● ● ●	Заряд батареи 0-25% - горит один белый индикатор
● ● ● ● ●	Заряд батареи 25-50% - горит два белых индикатора
● ● ● ● ●	Заряд батареи 50-75% - горит три белых индикатора
● ● ● ● ●	Заряд батареи 75-100% - горит четыре белых индикатора
● ● ● ● ●	Режим беспроводной зарядки включен - горит зеленый индикатор
● ● ● ● ●	Режим зарядки устройств с низким энергопотреблением включен (подключение по кабелю) - индикаторы уровня заряда периодически мигают

Примечание: паузбанк автоматически начинает зарядку после подключения совместного устройства по кабелю или размещения смартфона в области беспроводной зарядки. Кнопка управления не является кнопкой полного включения или выключения паузбанка. Она используется для проверки уровня заряда аккумулятора, остановки и возобновления текущей зарядки, а также для включения специального режима зарядки устройств с низким энергопотреблением. Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Режимы работы кнопки управления

Короткое нажатие — отображение текущего уровня заряда аккумулятора. Если зарядка подключенного устройства была остановлена двойным нажатием, короткое нажатие возобновляет зарядку.

Двойное быстрое нажатие — остановка текущей зарядки подключенного устройства. Функция работает только при проводной зарядке. Для возобновления зарядки коротко нажмите кнопку либо повторно подключите устройство.

Нажатие и удержание в течение 3 секунд — включение режима зарядки устройств с низким энергопотреблением. Для выхода из режима повторно нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.



Внимание!

Беспроводное зарядное устройство поддерживает устройства, совместимые со стандартом Qi.

Для зарядки смартфонов рекомендуется использовать чехлы со встроенными магнитами MagSafe, чтобы обеспечить точное позиционирование устройства на зарядной площадке.

Не размещайте кредитные карты в области беспроводной зарядки, чтобы не повредить их и не размагнитить.

Спецификация

Характеристики паузбанка PBN013:

Тип аккумуляторной батареи: литий-полимерный
Емкость аккумуляторной батареи: 10000mAh (3.85V, 38.5Wh)
Номинальная емкость: 6000mAh (5.8V/2A)
USB-C Вход: 5B/3A, 9B/2A
USB-C Выход: 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.67A
Беспроводный заряд: 15Вт Макс.
USB-C + Беспроводная зарядка: 15Вт Макс.
Рабочая температура: от 0°C до 45°C
Поддерживаемые стандарты: Qi, PD, QC.
Размеры: 104x70x16.8 мм
Масса: 187 г

Нейлоновый кабель USB-C:

Интерфейс: USB 2.0 Hi-Speed
Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с
Устойчивость: 50Вт макс. (3A)
Длина: 1.2 м
Масса: 28 г

Комплект поставки:

Внешний аккумулятор (PBN013) - 1 шт;
Нейлоновый кабель USB-C - 1 шт;
Наклейка из микрофибры - 1 шт;
Руководство по эксплуатации - 1 шт.


Внимание!

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечне мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбою в его работе или к выходу его из строя.

Примечание: рекомендуется использовать сертифицированные адаптеры питания мощностью не менее 30 Вт и кабели Type-C - Type-C.


Разрядка аккумуляторной батареи PBN013

Паузбанк автоматически начинает зарядку подключенного устройства, о чем свидетельствует соответствующая индикация на обоих устройствах.

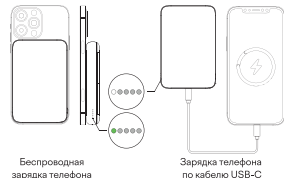

Зарядка аккумуляторной батареи PBN013

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи. Подключите один штекер кабеля USB-C к паузбанку, а второй к сетевому зарядному устройству (далее СЗУ, рекомендовано использовать СЗУ мощностью не менее 30Вт, в комплект поставки не входит) и подключите СЗУ в сеть. Время заряда аккумуляторной батареи (далее АКБ) составляет в среднем 3.5 часа. Во время зарядки устройства активируется анимация световых индикаторов - мигают индикаторы соответствующие текущему уровню заряда АКБ. Рекомендуются не отсоединять устройство до тех пор, пока батареи не зарядится полностью. При зарядке паузбанка до 100% анимация прекращается и индикаторы белого цвета начинают гореть постоянно, после этого рекомендуется отсоединить паузбанк от СЗУ.



Примечание: после длительного хранения может потребоваться многократный заряд и разряд АКБ, чтобы достичь максимальной производительности.

Возможные неисправности и методы их устранения

Нет реакции на подключение паузбанка к другому устройству

- паузбанк разряжен, подключите его к сети электропитания для зарядки АКБ;
- аккумуляторная батарея подключенного к паузбанку устройства полностью заряжена;
- параметры заряжаемого устройства несовместимы с параметрами паузбанка. Пожалуйста, проверьте параметры вашего устройства;
- паузбанк неправильно подключен к заряжаемому устройству;
- кабель и/или разъемы паузбанка повреждены или он имеет поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com;

Указания по эксплуатации

Паузбанк произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранить его в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования паузбанком

Паузбанк следует использовать только по его прямому назначению. Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать устройство, а также вызывать короткое замыкание на его контактах. Не допускается стирать, повреждать, модифицировать кабель USB-C, а также зажимать его или ставить на него тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током. Используйте только совместимые с вашим паузбанком зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца. Для зарядки устройства не используйте поврежденные СЗУ, а также непонятно закрепленные на стене розетки. Запрещается использовать паузбанк в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду. Запрещается отключать устройство из розетки, вытягивая вилку за шнур. Избегайте перегрева и повреждения USB-кабеля. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство. Запрещается использовать поврежденные или протекающие

аккумуляторные батареи. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

Не помещайте паузбанк на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, конвекторов или микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятора может взорваться. Паузбанк имеет наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5)°C.

Не допускайте падения устройства, а также значительных механических и силовых воздействий на устройство, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройств.

Обращайте внимание на маркировку на устройстве, чтобы обеспечить правильное использование.

Протрите штекер USB-кабеля и корпус устройства чистой сухой ветошью, если они загрязнились. Храните устройство при температуре от 0°C до 40°C с уровнем заряда АКБ - 60%.

Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

Меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте.

Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой.

Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбою в работе устройства или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем.

Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги. Гарантии будет утрачена, если внутри устройства будет обнаружена

magssory.com

video user guide



видеоинструкция

Руководство пользователя