

MAGSSORY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводной
внешний аккумулятор
Magssory Core 5K

Модель: PBN003

magssory.com



Примечание: пауэрбанк автоматически начинает зарядку после подключения совместного устройства по кабелю или размещения смартфона в области беспроводной зарядки. Кнопка управления не является кнопкой полного включения или выключения пауэрбанка. Она используется для проверки уровня заряда аккумулятора, останова и возобновления текущей зарядки, а также для включения специального режима зарядки устройств с низким энергопотреблением. Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Режимы работы кнопки управления

Короткое нажатие — отображение текущего уровня заряда аккумулятора. Если зарядка подключенного устройства была остановлена двойным нажатием, короткое нажатие возобновляет зарядку.

Двойное быстрое нажатие — остановка текущей зарядки подключенного устройства. Функция работает при проводной и беспроводной зарядке. Для возобновления зарядки коротко нажмите кнопку либо повторно подключите устройство.

Нажатие и удержание в течение 3 секунд — включение режима зарядки устройств с низким энергопотреблением. Для выхода из режима повторно нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

Внимание!

Беспроводное зарядное устройство поддерживает устройства, совместимые со стандартом Qi. Для зарядки смартфона рекомендуется использовать чехлы со встроенными магнитами MagSafe, чтобы обеспечить точное позиционирование устройства на зарядной площадке. Не размещайте кредитные карты в области беспроводной зарядки, чтобы не повредить их и не размагнитить.

Спецификация

Характеристики пауэрбанка PBN003:

- Тип аккумуляторной батареи: литий-полимерный
- Емкость аккумуляторной батареи: 5000mAh, 3.85В, 19.25Втч
- Номинальная емкость: 3000mAh (GB/A)
- USB-C Вход: 5В/3А, 9В/2А
- USB-C Выход: 5В/3А, 9В/2.2А, 12В/1.67А
- Беспроводная зарядка: 15Вт Макс.
- USB-C + Беспроводная зарядка: 15Вт Макс.
- Рабочая температура: от 0°C до 45°C
- Поддерживаемые стандарты: Qi, PD, QC.
- Размеры: 104x69x16 мм
- Масса: 115 г

Нейлоновый кабель USB-C:

- Интерфейс: USB, USB 2.0 Hi-Speed
- Скорость передачи данных: до 480 Мбит/с
- Мощность: 60Вт макс. (3А)
- Длина: 1,5 м
- Масса: 29 г

Комплект поставки:

- Внешний аккумулятор (PBN003) - 1 шт;
- Нейлоновый кабель USB-C - 1 шт;
- Мешочек из микрофибры - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.


Внимание!

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройств, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, обжиг в его работе или к выходу его из строя.

Примечание: рекомендуется использовать сертифицированные адаптеры питания мощностью не менее 30 Вт и кабели Type-C - Type-C.

Разрядка аккумуляторной батареи PBN003

Пауэрбанк автоматически начинает зарядку подключенного устройства, о чем свидетельствует соответствующая индикация на обоих устройствах.

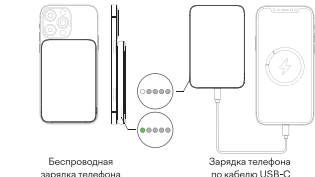

Зарядка аккумуляторной батареи PBN003

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации». Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи. Подсоедините один штекер кабеля USB-C к пауэрбанку, а второй к сетевому зарядному устройству (далее СЗУ, рекомендовано использовать СЗУ мощностью не менее 30Вт, в комплект поставки не входит) и подключите СЗУ в сеть. Время заряда аккумуляторной батареи (далее АКБ) составляет в среднем 2 часа. Во время зарядки устройства активируется анимация световых индикаторов - мигают индикаторы соответствующие текущему уровню заряда АКБ. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. При зарядке пауэрбанка до 100% анимация прекращается и индикаторы белого цвета начинают гореть постоянно, после этого рекомендуется отсоединить пауэрбанк от СЗУ.



Примечание: после длительного хранения может потребоваться многократный заряд и разряд АКБ, чтобы достичь максимальной производительности.

Возможные неисправности и методы их устранения

Нет реакции на подключение пауэрбанка к другому устройству

- пауэрбанк разряжен, подключите его к сети электропитания для зарядки АКБ;
- аккумуляторная батарея подключенного к пауэрбанку устройства полностью заряжена;
- параметры заряжаемого устройства несовместимы с параметрами пауэрбанка. Пожалуйста, проверьте параметры вашего устройства;
- пауэрбанк неправильно подключен к заряжаемому устройству;
- кабель и/или разъемы пауэрбанка повреждены или он имеет поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com;

Указания по эксплуатации

Пауэрбанк произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать устройство без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Правила пользования пауэрбанком

Пауэрбанк следует использовать только по его прямому назначению. Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать устройство, а также вызывать короткое замыкание его контактов. Не допускается стирать, повреждать, модифицировать кабель USB-C, а также зажимать его или ставить на него тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током. Используйте только совместимые с вашим пауэрбанком зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца. Для зарядки устройства не используйте поврежденные СЗУ, а также непонятно закрепленные на стене розетки. Запрещается использовать пауэрбанк в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещая в воду. Запрещается отключать устройство из розетки, вытягивая вилку за шнур. Избегайте перегрева и повреждения USB-кабеля. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство. Запрещается использовать поврежденные или протекающие

аккумуляторные батареи. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу. Не помещайте пауэрбанк на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, конвекторов, плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятора может взорваться. Пауэрбанк имеет наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5°C). Не допускайте падения устройства, а также значительных механических и силовых воздействий на устройство, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства. Обращайте внимание на маркировку на устройстве, чтобы обеспечить правильное использование. Протрите штекер USB-кабеля и корпус устройства чистой сухой салфеткой из микрофибры, если они загрязнились. Храните устройство при температуре от 0°C до 40°C с уровнем заряда АКБ - 60%. Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре. **Примечание:** изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики, отличные от указанных.

Меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте. Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой. Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбою в работе устройства или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги. Гарантия будет утрачена, если внутри устройства будет обнаружена жидкость.

В случае попадания устройства в воду высушите его. Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства. **Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование пауэрбанка в определенных местах.** Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте www.magssory.com

Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упакованном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях, транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до +35°C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов. Сбор и правильная сортировка электронных оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды. **Примечание:** изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройств.

Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании www.magssory.com

magssory.com

video user guide



видеоинструкция

Руководство пользователя