

MAGSSORY


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Футляр для очков  
Magssory Ultima Geo  
Glasses Case

Модель: ACL009



magssory.com

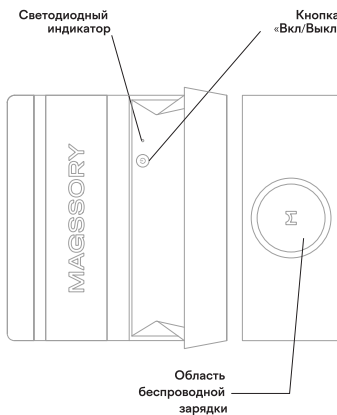

**Примечание:** Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

### Спецификация

#### Характеристики

Тип аккумуляторной батареи: литий-ионный  
Емкость аккумуляторной батареи: 150mAh, 3.7В  
Вход: 2.5 Вт макс.  
Размеры (в сложенном виде): 167x74x16 мм  
Масса: 164 г

#### Комплект поставки


Футляр для очков - 1 шт;  
Салфетка - 1 шт;  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### Настройка геолокации для iPhone

#### Совместимость

Футляр **Magssory Ultima Geo Glasses Case** совместим только с iPhone 12 и более поздними моделями, работающими под управлением iOS 14.5 или новее, при включенной двухфакторной аутентификации.

1. Включите двухфакторную аутентификацию. На iPhone: Перейдите в «Настройки» > «Ваше имя» > «Вход и безопасность». Нажмите «Включить двухфакторную аутентификацию», затем нажмите «Продолжить» и следуйте инструкциям на экране. На Mac: Откройте меню **Apple** > «Системные настройки» (или «Системные параметры»), затем нажмите на свое имя (или **Apple ID**). Выберите «Пароль и безопасность». Рядом с «Двухфакторная аутентификация» нажмите «Включить» и следуйте инструкциям на экране.
- Через веб-интерфейс: Перейдите на сайт [appleid.apple.com](https://appleid.apple.com), войдите в систему, используя **Apple ID**, ответьте на контрольные вопросы, затем нажмите «Продолжить». При появлении запроса на обновление безопасности учетной записи нажмите «Обновить».



2. Включите функцию «Найти iPhone»:  
А. Откройте «Настройки».  
Б. Нажмите на свое имя, затем выберите «Локатор».  
В. Выберите «Найти iPhone» и включите эту функцию.
3. Включите Bluetooth
4. Подключитесь к сети Wi-Fi или мобильной сети
5. Включите службы геолокации  
Откройте «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы геолокации» > включите Службы геолокации.



### Начало работы

#### Включение питания

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» один раз, чтобы включить футляр **Magssory Ultima Geo Glasses Case** – раздастся звуковой сигнал, подтверждающий включение.

#### Выключение питания

Коротко нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» 3 раза, при этом на 3-й раз необходимо зажать и удерживать ее не менее 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал, подтверждающий отключение. (Когда устройство выключено, его невозможно обнаружить в приложении «Локатор».) Если футляр не будет сопряжен в течение 10 минут, прозвучит сигнал, и он автоматически выключится. Включите устройство снова для продолжения сопряжения.

#### Сброс до заводских настроек

Коротко нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» 5 раз, при этом на 5-й раз необходимо зажать и удерживать кнопку не менее 3 секунд до звукового сигнала. После этого сброс будет завершен.



### Сопряжение футляра Magssory Ultima Geo Glasses Case

Убедитесь, что ваш iPhone настроен (см. «Настройка iPhone») и футляр включен.

Откройте приложение «Камера», отсканируйте QR-код, нажмите кнопку «Локатор» в интерфейсе камеры и следуйте инструкциям на экране, или откройте приложение «Локатор» вручную. Перейдите во вкладку «Вещи», нажмите «+» и нажмите «Другая вещь» (iPhone начнет поиск футляра). Когда устройство будет обнаружено, нажмите «Подключить».

Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать имя и зарегистрировать устройство в **Apple ID**. Убедитесь, что футляр отображается в списке предметов. Если нет, забудьте устройство, выполните сброс настроек (см. «Сброс к заводским настройкам») и повторите подключение. Важно: Не выходите из приложения «Локатор» во время сопряжения.


### Поиск футляра Magssory Ultima Geo Glasses Case

#### Поиск через карту

Откройте приложение «Локатор». Перейдите во вкладку «Вещи». Выберите футляр в списке предметов. Нажмите «Маршрут», чтобы открыть его местоположение в «Картах».

#### Воспроизведение звукового сигнала

Откройте приложение «Локатор». Перейдите во вкладку «Вещи». Выберите футляр в списке и нажмите «Воспроизвести звук». \*Звуковой сигнал будет воспроизводиться только при подключении iPhone к сети и нахождении устройства в зоне прямой видимости Bluetooth (≤ 30 м).



magssory.com

video user guide



видеоинструкция

Руководство  
пользователя

### Настройка уведомлений при потере

Если ваш футляр находится вне зоны действия Bluetooth вашего iPhone в течение определенного времени, вы получите уведомление о его потере. Если ранее было задано имя, оно отобразится в уведомлении, в противном случае будет показано **Ultima Geo Glasses Case**.

1. Откройте приложение «Локатор».
2. Перейдите во вкладку «Вещи».
3. Выберите футляр и прокрутите вниз.
4. В разделе «Пропавшая вещь» нажмите «Показать контактные данные», затем «Продолжить».
5. Введите номер телефона или email для связи сшедшим устройством, затем нажмите «Продолжить».
6. Убедитесь, что переключатель «Уведомление о находке» включен, и нажмите «Показать данные».

#### Режим потери

1. Откройте приложение «Локатор».
2. Перейдите во вкладку «Вещи».
3. Выберите футляр и прокрутите вниз.
4. В разделе «Пропавшая вещь» нажмите «Показать контактные данные», затем «Продолжить».
5. Введите номер телефона или email для связи сшедшим устройством, затем нажмите «Продолжить».
6. Убедитесь, что переключатель «Уведомление о находке» включен, и нажмите «Показать данные».

### Изменение имени футляра Magssory Ultima Geo Glasses Case

1. Откройте приложение «Локатор» и перейдите во вкладку «Вещи».
2. Выберите футляр в списке предметов.
3. Прокрутите вниз и нажмите «Изменить имя и эмодзи».
4. Выберите имя из предложенного списка или нажмите «Настроить новое имя».
5. Если выбрано «Настроить новое имя», введите желаемое имя и выберите эмодзи.
6. Нажмите «Готово».



### Удаление футляра Magssory Ultima Geo Glasses Case

Удаление футляра из вашей учетной записи **Apple ID** позволит другому пользователю активировать и использовать его.

1. Убедитесь, что футляр подключен к вашему iPhone.
  2. Откройте приложение «Локатор».
  3. Во вкладке «Вещи» выберите футляр.
  4. Нажмите «Удалить вещь», затем «Удалить» и подтвердите действие.
- Выполните сброс до заводских настроек, если футляр не обнаруживается при поиске в процессе добавления нового устройства. (см. раздел «Начало работы» > «Сброс до заводских настроек».)

#### Оповещение о нежелательном отслеживании

Если ваш футляр окажется далеко от Вашего iPhone и будет перемещаться вместе с другим пользователем устройства **Apple** в течение определенного времени, этот человек получит уведомление о возможном отслеживании.

#### Зарядка футляра Magssory Ultima Geo Glasses Case

Заряжайте футляр с помощью зарядного устройства MagSafe или любого зарядного устройства с технологией Qi (зарядное устройство не входит в комплект).

Во время зарядки индикатор будет мигать белым светом. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестанет мигать и загорится белым. Рекомендуется полностью заряжать футляр не менее 2 часов каждые 6 месяцев.



Сеть Apple Find My обеспечивает удобный и безопасный способ поиска совместимых персональных устройств с помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, Mac или приложения «Поиск предметов» на Apple Watch. Для использования Apple Find My для поиска этого устройства рекомендуется последняя версия iOS, iPadOS или macOS. Для работы приложения «Поиск предметов» на Apple Watch требуется последняя версия watchOS. Использование значка Works with Apple Find My означает, что продукт был разработан специально для работы с указанной технологией и

сертифицирован производителем для соответствия требованиям сети Apple Find My. Apple не несет ответственности за работу данного устройства, его использование или соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS и watchOS являются товарными знаками Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

### Указания по эксплуатации

Футляр произведен и предназначен для мобильного использования. Никто не должен использовать футляр для хранения вещей, чтобы помочь вам правильно использовать устройство без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

#### Правила пользования футляром

Используйте только совместимые с вашим футляром беспроводные зарядные устройства (далее БЗУ). Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его производителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца. Для зарядки устройства не используйте поврежденные БЗУ, а также непрочные закрепленные на стене розетки. Храните устройство при температуре от 0°C до 40°C с уровнем заряда аккумулятора (далее АКБ) – 40%. Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре. Примечание: изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство аккумуляторами, имеющими характеристики, отличные от указанных.

#### Меры предосторожности

Храните устройство в недоступном для детей месте. Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой. Не следует подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства, а также выводу из строя электронных схем. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги.

Гарантия будет утрачена, если внутри устройства будет обнаружена влага. В случае попадания устройства в воду, высушите его. Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройств. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в конструкции устройства влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройств обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте [www.magssory.com](https://www.magssory.com).

### Возможные неисправности и методы их устранения

**Нет реакции на нажатие кнопки включения/выключения питания**  
- аккумуляторная батарея разряжена, зарядите ее от беспроводного зарядного устройства;  
- устройство повреждено и/или имеет поломку внутренней цепи. Пожалуйста, обратитесь к производителю через форму обратной связи на сайте [www.magssory.com](https://www.magssory.com).  
**Не получается добавить устройство в приложение «Локатор»**  
- устройство выключено, включите питание;  
- устройство связано с другой учетной записью Apple ID, выполните сброс клавиша-кардхолдера до заводских настроек.

### Условия транспортировки, хранения и утилизации

Устройство в упаковочном виде может храниться/транспортироваться в крытых помещениях/транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до +35°C с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электронных и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов. Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволят помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

**Примечание:** изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за соблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройств.

Информация об изготовителе, импортере и дате производства указана на упаковке

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара доступна на официальном сайте компании [www.magssory.com](https://www.magssory.com)